


Вставте направляючий профіль в пенал і закріпіть його.




Встановіть обидві розпірні планки та зафіксуйте кожну планку 2 гвинтами.

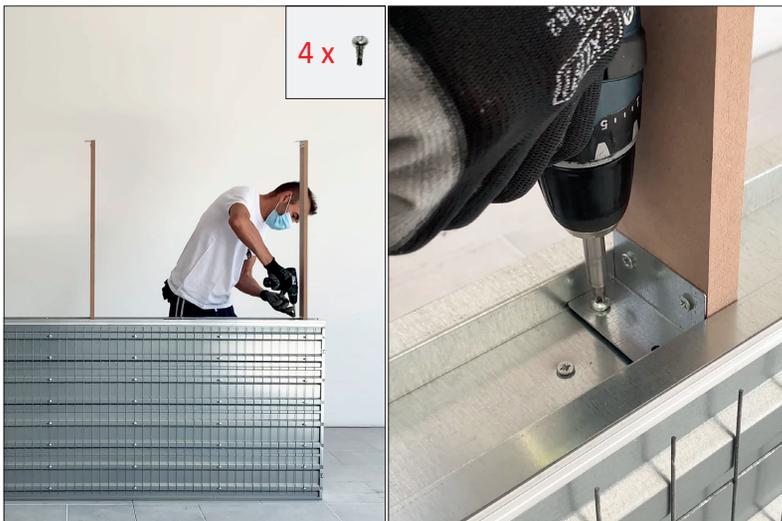


Приєднайте зустрічну стійку.



Розташуйте і закріпіть кутники з обох сторін. Завершити кріплення обох розпірних планок до зустрічної стійки.

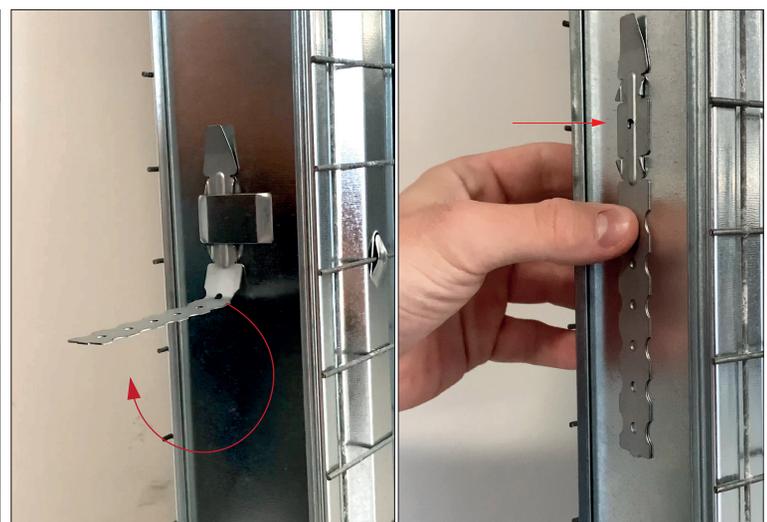

Для гіпсокартонних стін: складіть уже встановлені монтажні пластини на задній частині корпусу. Це можливо за необхідності встановіть монтажні пластини та закріпіть їх через гвинтом.

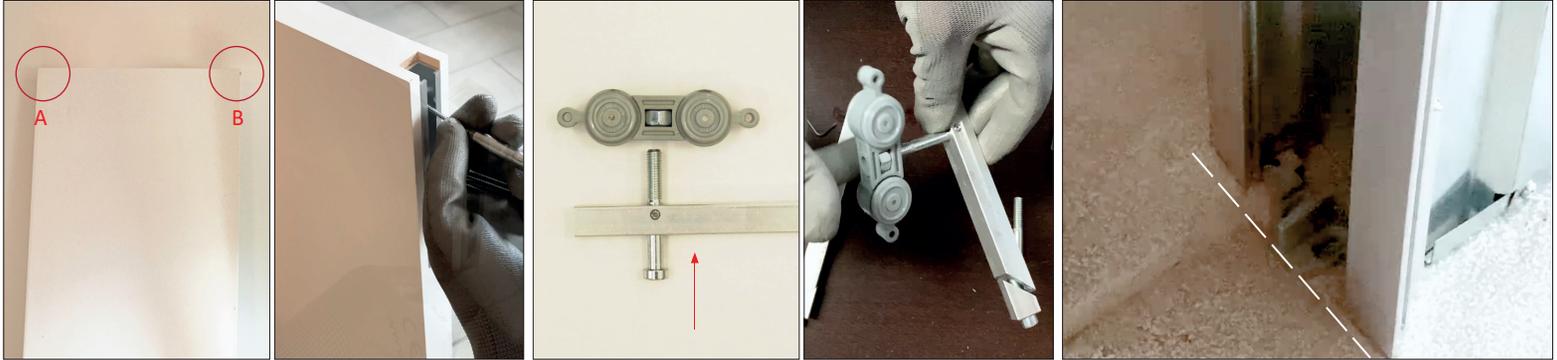

Закріпіть кронштейни в фрезерування, розташовані зверху полотна.

Зберіть ролики, як показано на малюнку.

Встановіть направляючий гребінець на основу пеналу і переконайтеся, що передня його частина не виходить за алюмінієвий профіль передньої частини пеналу.



Вставте ролики ковзання у верхню направляючу пеналу.

Вставте дверне полотно в задній кронштейн.

Відрегулюйте висоту гвинтом (А). Розташуйте полотно на потрібній висоті від землі. Після того, як коригування виконано, зафіксуйте гвинт регулювання висоти, відповідним гвинтом (В).



Посуньте двері всередину пеналу, а потім також вставте кронштейн спереду. Відрегулюйте передній кронштейн.

Зафіксуйте передні та задні кронштейни, за допомогою гвинтів на кінці. Потім закріпіть їх відповідними заглушками.

Вставте ущільнення в чистову стійку, після цього закріпіть її у відповідному місці. Встановіть щітки у відповідних місці.